


本管施工方法(反転工法)



【SDライナー工法<F+VE>】


1.反転装置セット

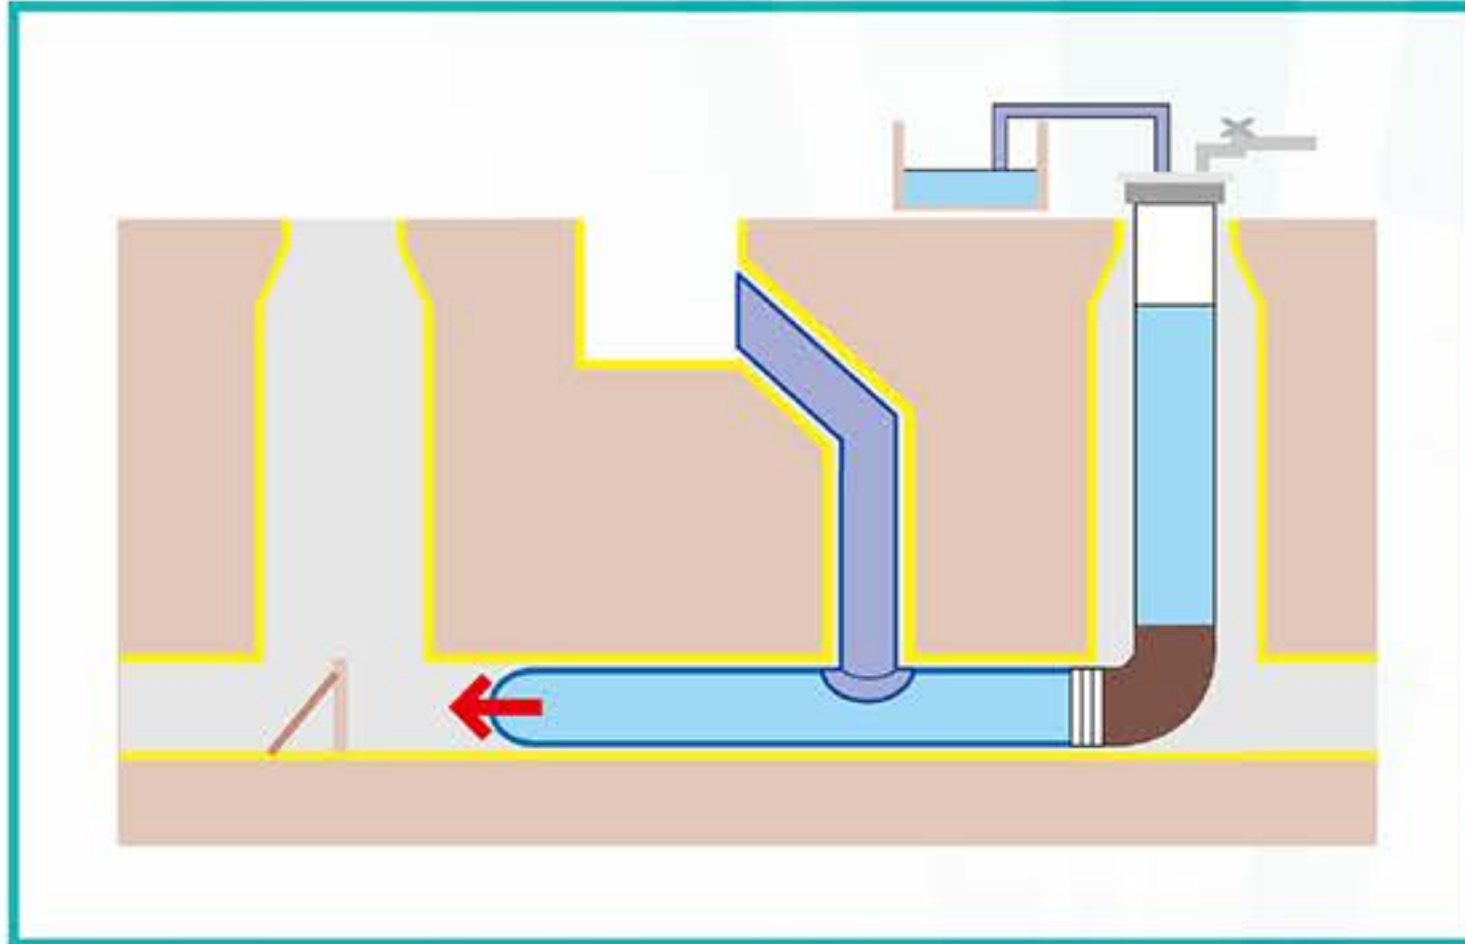

- 本管更生材を反転装置に装着します。
- 本管更生材を水圧によって反転させます。




反転装置装着状況

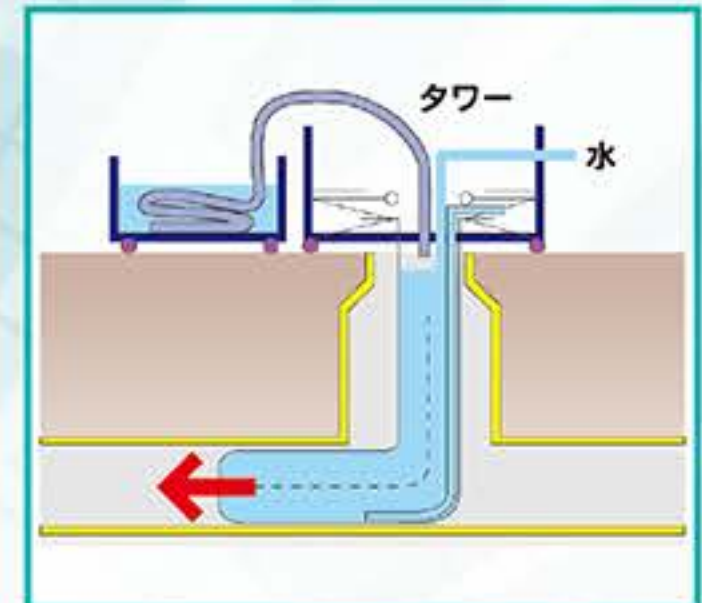

本管更生材反転状況図

2.本管更生材硬化

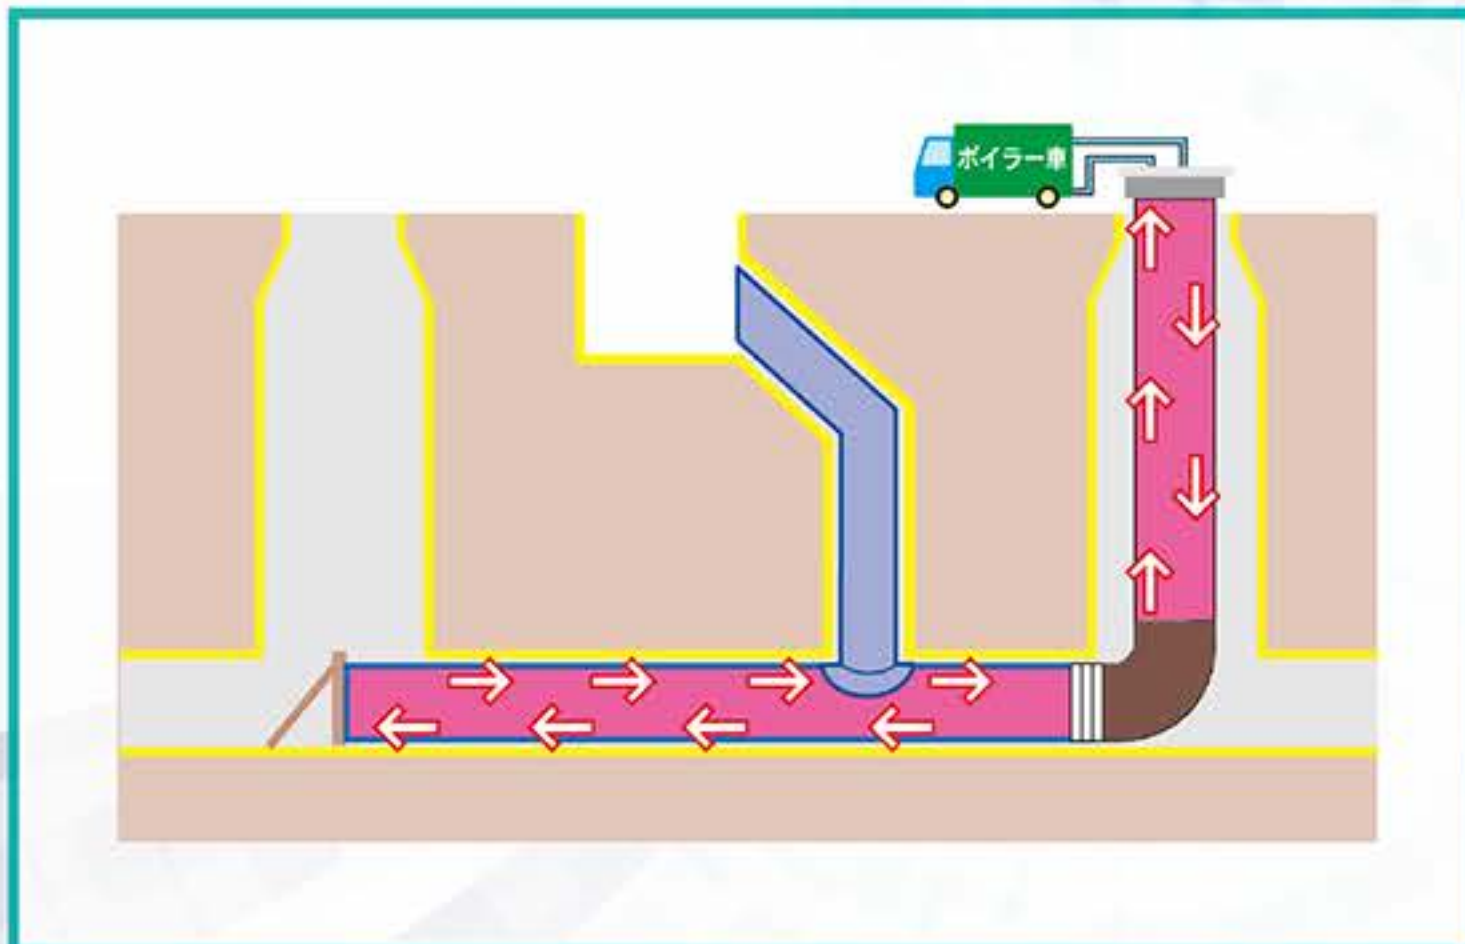

- 反転完了後、一定の圧力を保ちながら温水を満管状態で循環させるとともに所定の温度管理にて本管更生材を硬化させます。




更生材硬化状況



温度管理状況

3.取付管口穿孔

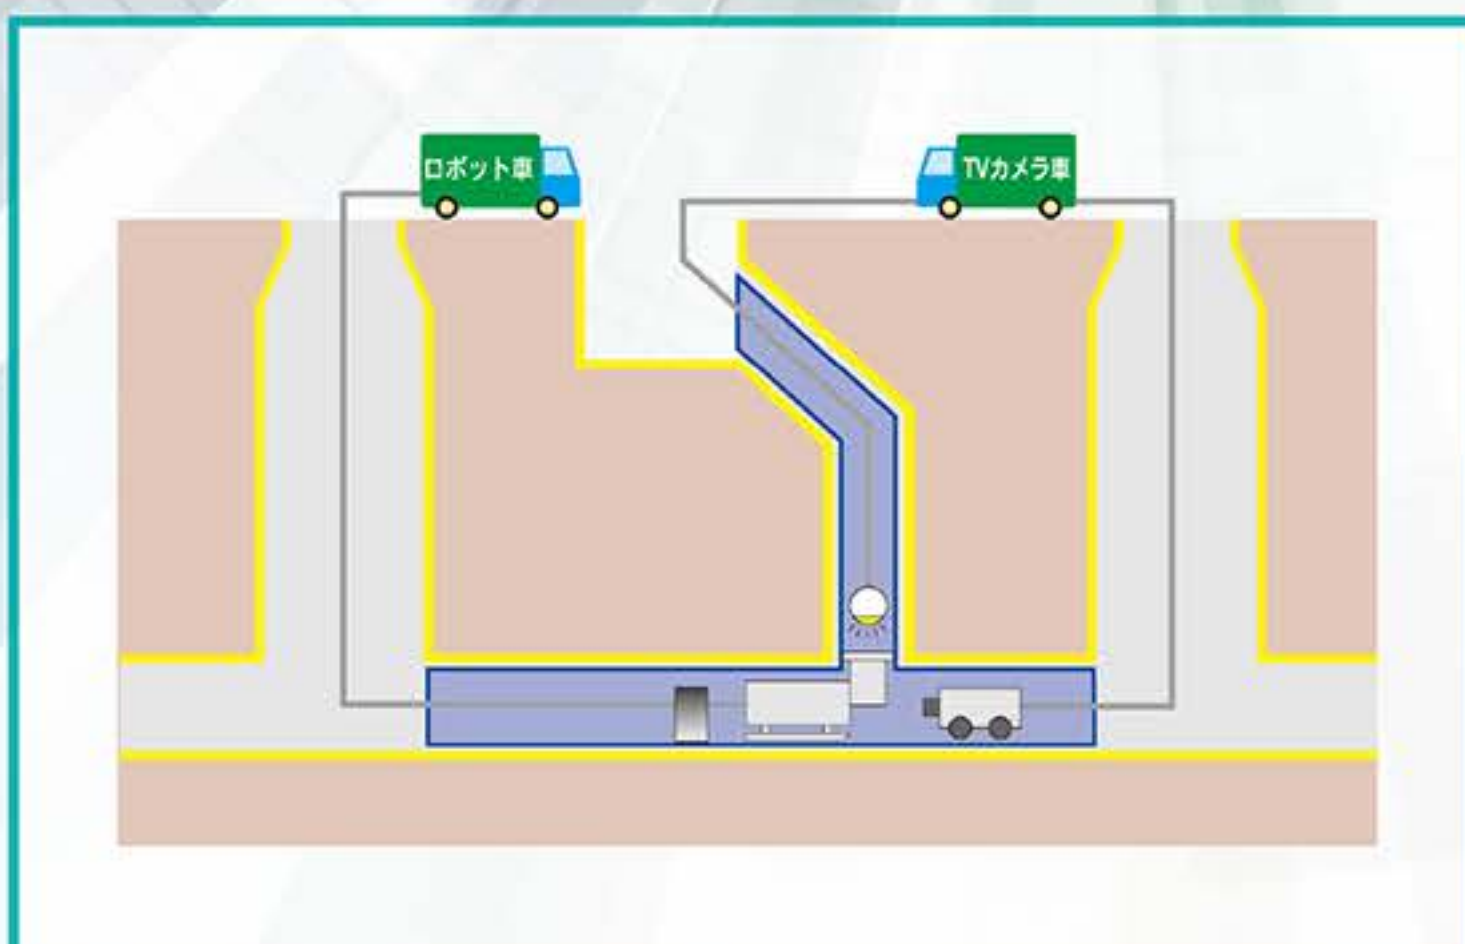

- 硬化完了後、本管口を切断し、穿孔ロボットにより取付管口の穿孔を行います。
- 最後に本管口を仕上げ、施工が完了します。



取付管穿孔状況図



穿孔ロボット操作状況